


Verschieberegalanlage (systematische Darstellung o. M.)

Schieneneinbau Variante 2

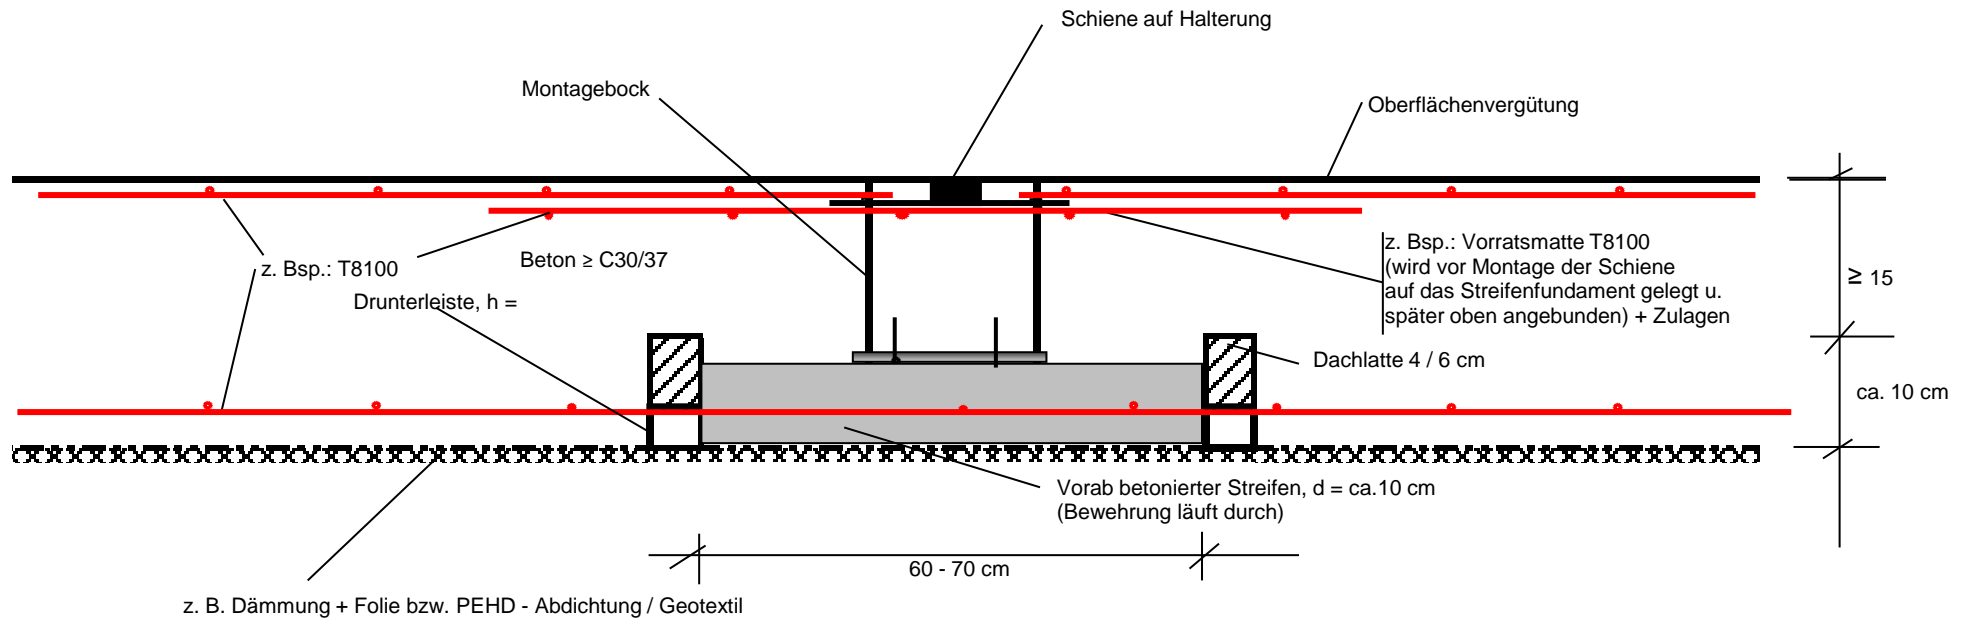

Beschreibung:

Auf der vorab eingebauten Abdichtung wird zunächst die untere Lage Bewehrung verlegt. Danach werden die Achsen der Schienenkonstruktion eingemessen. Im Bereich der später einzubauenden Schienen wird ein ca. 60 - 70 cm breiter Streifen eingeschalt und 8 - 10 cm stark ausbetoniert. Nach Erhärtung des Betonstreifens werden die Schienenhalterungen montiert. Die Bewehrung unterhalb der Schienen wird vor Schienenmontage auf die Streifenfundamente gelegt und später bis unter die Schienen angehoben.

ProCrete GmbH
Industrieflächentechnik
Am Eversberg 7
27308 Kirchlinteln
Tel.: 04231 / 933235
Fax: 04231 / 933237
e-mail: info@procrete.de
Internet: www.procrete.de

